SAMSUNG

GT-E2330

Telefon komórkowy

Instrukcja obsługi

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.pl
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-33442A
Polish. 02/2011. Rev. 1.0

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia.

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C .

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

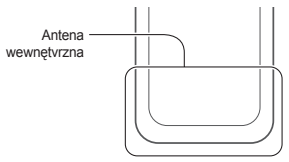

- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,457 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

CE 0168

Wygląd telefonu

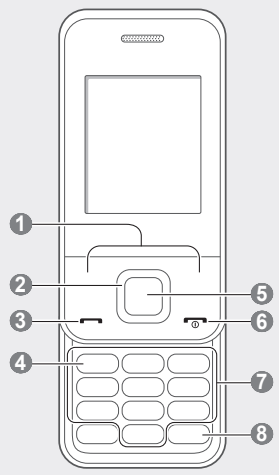

1 Klawisze funkcyjne
Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.

2 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
Przewijanie opcji menu; w trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo/w górę/w dół); wykonanie fałszywego połączenia (w dół).
Domyślny ekran główny i predefiniowane menu mogą się różnić w zależności od operatora. Zobacz „Wykonywanie fałszywych połączeń”.

3 Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia. w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.

4 Klawisz usługi poczty głosowej
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj).

5 Klawisz potwierdzenia
Wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie podanych informacji; w trybie oczekiwania uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do trybu menu.
Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.

6 Klawisz włączania/wyłączania/ zakończenia połaczenia
Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania.

7 Klawisze alfanumeryczne

8 Klawisz profilu cichego
W trybie oczekiwania włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Trwa połączenie
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych
	Alarm włączony
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączone radio FM
	Zawieszone radio FM

Ikona	Opis
	Synchronizacja z komputerem
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włożona karta pamięci
	Włączony profil normalny
	Włączony profil cichy
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

2. Włóż baterię i załóż pokrywę.

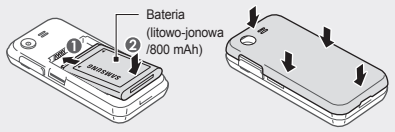

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.

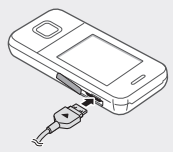

2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki do gniazda telefonu.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.



3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4. Załóż tylną pokrywę.

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza opcję **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połączenia)
< >	**Nawiasy ostrokątne**: klawisze funkcyjne sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**> (w razie potrzeby).
3. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

Po wyjęciu baterii godzina i data zostaną zresetowane.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

Konieczne może być naciśnięcie klawisza potwierdzenia w celu uzyskania dostępu do trybu menu, w zależności od regionu lub operatora. Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, nie można uzyskać dostępu do trybu menu przy użyciu klawisza potwierdzenia.

2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisze <**Wyb.**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić podświetloną opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

- W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z usługodawcą.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub profil offline, nie można dostosować głośności dzwonka.

3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Głośność**.
4. Przewiń do opcji **Dzwonek połączenia**.
5. Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dostosowywanie głośności podczas rozmowy

Aby wyregulować głośność dźwięku, w trakcie połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Dzwonek połączenia**.
4. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci (w razie potrzeby).
5. Wybierz dźwięk dzwonka.

Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń w lewo albo w prawo, do typu połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół, do numeru lub nazwy.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji i kontaktów, a także umożliwia przeglądanie zbliżających się zdarzeń lub zadań. Zawartość inteligentnego ekranu głównego można dostosować do własnych preferencji i wymagań.

Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, klawisz nawigacyjny nie działa jako klawisz skrótów klawiszowych.

Aby dostosować inteligentny ekran główny:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Można zmienić styl ekranu trybu oczekiwania na inny. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo, do żądanego stylu.

Aby uzyskać dostęp do elementów ekranu głównego:

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję. Dostępne są następujące pozycje:

Dostępne pozycje mogą się różnić w zależności od operatora.

- **Pasek narzędzi skrótów**: dostęp do ulubionych aplikacji. Można dostosować pasek narzędzi skrótów do wymagań.
- **Pojedynczy zegar**: można wyświetlić bieżącą godzinę i datę.
- **Moi znajomi**: można uzyskać dostęp do kontaktów, które zapisano na liście ulubionych numerów.
- **Tekst ruchomy PIM**: dostęp do zbliżających się zdarzeń i zadań w kalendarzu.
- **Kalendarz miesięczny**: można wyświetlić kalendarz w widoku miesiąca.
- **Zegar podwójny**: wyświetlanie zegara własnej oraz drugiej ustawionej strefy czasowej.

Aby dostosować pasek skrótów:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj skróty**.
4. Wybierz menu, aby dokonać zmiany, lub wybierz puste miejsce.
5. Wybierz żądane menu.
   Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo, aby wybrać podmenu (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [*], aby przełączyć się do trybu symboli.
- Aby wybrać metodę wprowadzania lub zmienić język tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby szybko usunąć znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [**0**].
- Aby przejść do nowego wiersza, naciśnij trzykrotnie klawisz [**0**].
- Naciśnij klawisz [**1**], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.

Dodawanie kontaktu

Lokalizacja pamięci do zapisywania kontaktów może zostać zaprogramowana wstępnie przez operatora. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja w pamięci.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz Potwierdź.
2. Wybierz opcje **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
3. Wybierz typ numeru.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź treść wiadomości. Zobacz *„Wprowadzanie tekstu”*
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.
   Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenia przychodzące, np. w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania.

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wł.**

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij u dołu i przytrzymaj klawisz nawigacyjny.
- Przy zamkniętym telefonie i zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacji.

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
   Na liście odbiorców możesz także wprowadzić numery telefonów z numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). PrzejdŸ do punktu 8.
6. Wybierz kontakt.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
9. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Uaktywnianie wiadomości alarmowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych, naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Naciśnij klawisze <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

1. Gdy telefon jest zamknięty, naciśnij klawisz [ ] cztery razy, aby wysłać wiadomość SOS pod zaprogramowane numery.
   Telefon zostanie przełączony do trybu alarmowego i wyśle zaprogramowaną wiadomość alarmową.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
   Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Nagrywanie wideo

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon do trybu kamery.
4. Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**>.
   Film jest zapisywany automatycznie.

Wyświetlanie filmów

W trybie oczekiwania wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → plik wideo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-E2330

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.03	Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.